

JBF-KZX01 控制箱

使用说明书

(使用产品前, 请阅读使用说明书)

1 概述


此产品为控制箱, 配合附件使用可满足 IP65 的防护等级。可作为自动控制雨淋阀等现场设备的控制箱使用, 也可以作为具有 IP65 防护等级的 6 模块箱使用。

1.1 适用范围

主要使用场所为钢铁冶金、电厂等工业场所或其他有防护等级需求的项目。

1.2 型号组成

JBF-KZX01



2 性能参数

机械特性

外形尺寸	(箱体) 490mm 宽×360mm 高×89mm 厚; (带安装孔) 540mm 宽×360mm 高×89mm 厚;
开孔尺寸	固定孔大小为 $\phi 20$ mm
喷塑颜色	塑粉型号 鸵皱 209 (PANTONE7541C)

适用范围

适用范围	配接我公司的模块类产品: JBF5131A、JBF5131C 输入模块 JBF5141A、JBF5141C 输入/输出模块等 JBF5155 输入/输出模块 (选配) 继电器 (选配)
------	--

3 安装调试

- 将控制器箱固定到墙上，相应孔位参照图 1。

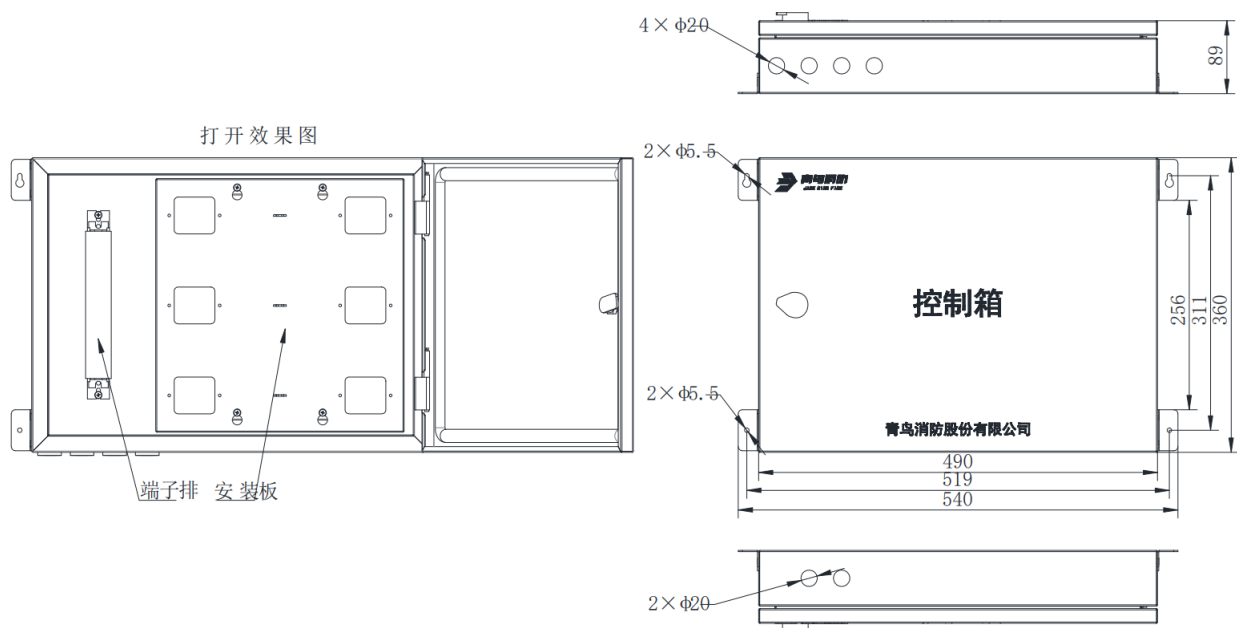
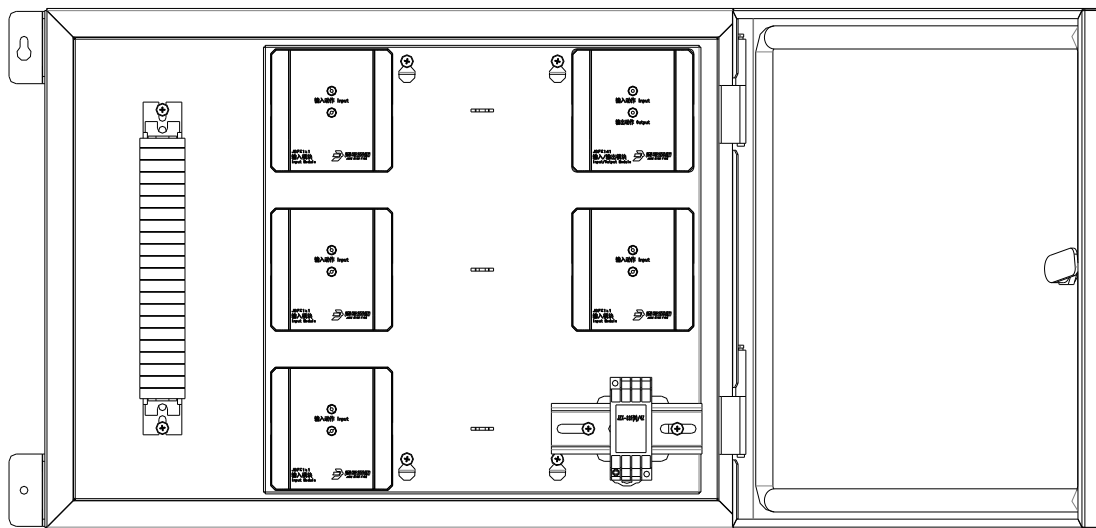


图 1

- 取出附件中的防水接头，卸下防水接头固定螺母，将其安装到防护箱底部的相应孔位中。
- 将模块用合适的螺钉固定在防护箱内，相应接线固定牢固。右下角槽位可选配为继电器或输入/输出模块，如图 2。



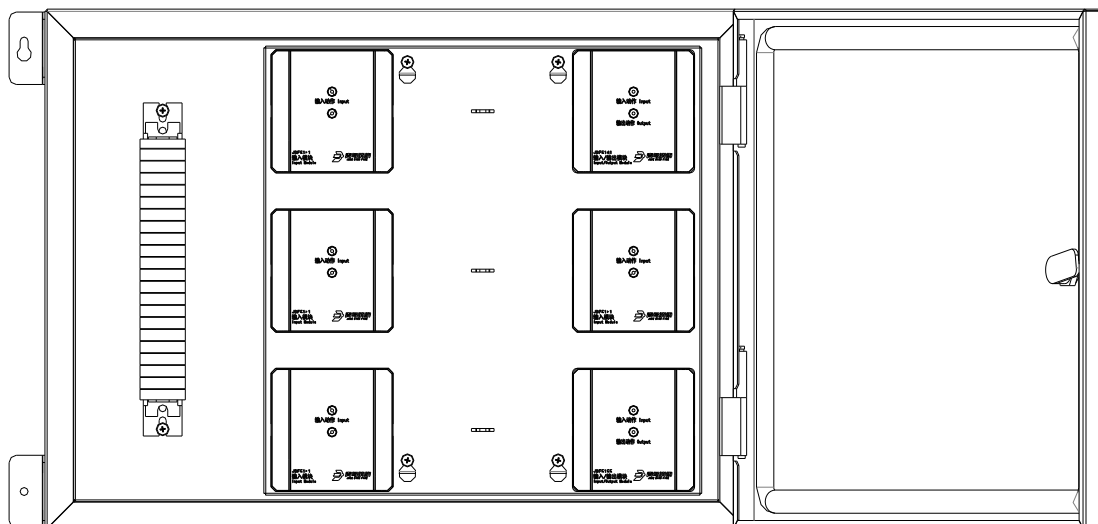


图 2

注意:

- 1) 箱体底部 4 个过孔，根据现场需要，安装防水接头或橡胶堵头，防水接头对模块的防护有着很重要的作用，请正确安装。
- 2) 锁紧防水接头。因防护接头松动、被破坏造成的不能防水防尘，概不负责。

4 开箱清单

检查产品包装箱中是否含有以下物品:

控制箱	1 台
箱门钥匙	2 把
防护箱安装说明书	1 份
M20 防水接头	6 个
22 位端子排	1 个
橡胶堵头	4 个

5 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

